



La bouteille de démarrage BRADEN START™ facilite la prise de l'aliment sec premier-âge. La conception de la bouteille avec sa tétine aliment utilise l'instinct de téter, pour encourager les veaux à consommer l'aliment sec dès les premiers jours.

Un meilleur rendement :

L'expérience montre que le rumen des veaux ingérant de l'aliment sec dès le premier jour se développe plus rapidement. Ils se portent mieux et prennent du poids plus vite.

Une production améliorée car « BRADEN START™ » :

- encourage le développement du rumen
- augmente la capacité d'absorption
- stimule une action microbienne plus précoce dans le rumen
- accélère la croissance, davantage de lait et de viande à long terme



Des économies :

- Bouteille hygiénique, protège l'aliment des souillures et des intempéries en niches extérieures

Au propre et au sec, l'aliment premier âge est plus efficacement distribué qu'au seau, parfois renversé, ou qu'en mangeoire ouverte, laissant accès à d'autres animaux qui véhiculent des maladies en contaminant l'aliment.



Description :

- garde l'aliment propre et sec à l'abri des parasites
- matière chlorure de polyvinyle, très solide
- bouteille transparente pour contrôler le niveau d'aliment facilement
- design anti-gaspillage exclusif de la tétine en caoutchouc
- compatible avec la plupart des aliments premier-âge ou mélanges fermiers.

MB61A Bouteille démarrage aliment sec « BRADEN START™ »


MB61B Tétine de remplacement « BRADEN START™ »

Bouteille de démarrage pour aliment sec « BRADEN START™ » MB61A

BRADEN START™

Conseils d'utilisation :

- S'utilise dès le premier jour en mettant de l'eau fraîche à volonté
- La fixation s'adapte facilement sur tous les supports, installer de préférence a bouteille dans un angle
- Fixer la sangle vers l'extérieur à l'aide d'une vis ou pointe
- La tétine aliment se place à 85 cm du sol
- Vérifier la position de la tétine (barrette verticale)
- La bouteille se recharge par le haut
- Utiliser la bouteille de démarrage aliment les 10-15 premiers jours
- Changer la tétine aliment tous les 2 ou 3 veaux, il est très important de la remplacer régulièrement afin d'éviter le gaspillage de l'aliment qui pourrait se déverser.

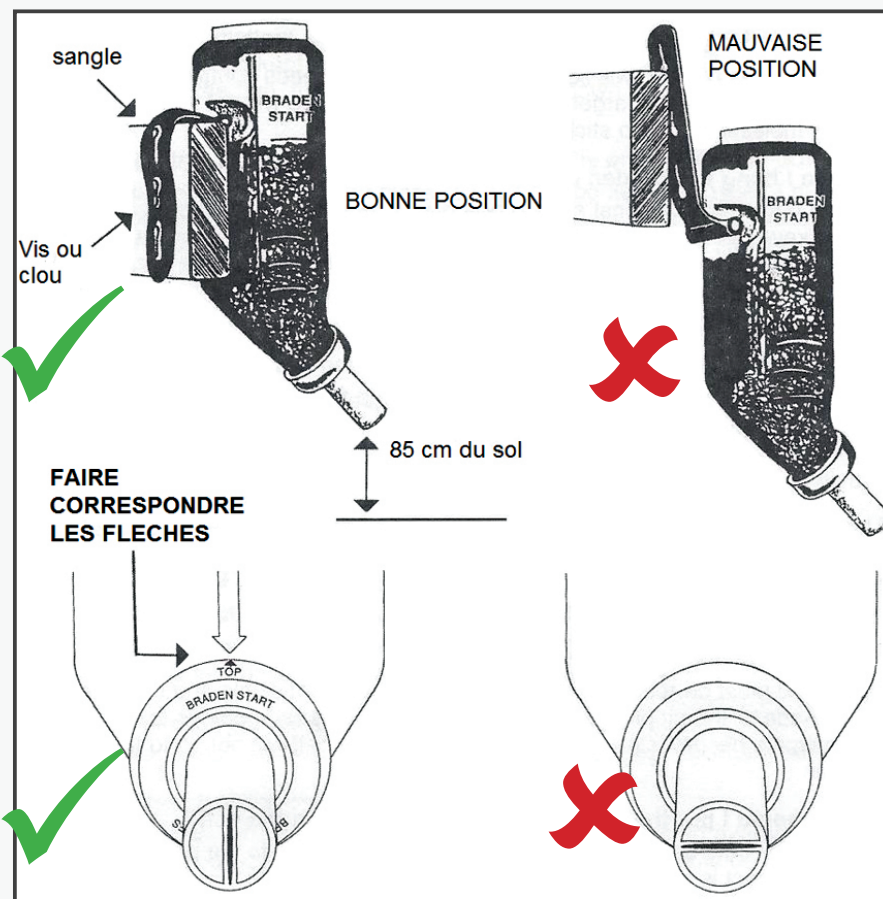

Distribué par :

EHAUJFR