


Chariot Mobile 2.0 Préparation des trayons



Alimentation chargeur :	100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 2 Amps
Sortie :	12 Volts DC @ 5 Amps
Débit :	1.5 l/mn max
Dimensions :	58.5 cm/ 43.2 cm/ 114.3 cm
Electronics Enclosure :	Certifié UL, NEMA 4, FRP
Type de batterie :	12 V, acide/plomb sans entretien
Capacité du réservoir :	22 litres
Poids :	36 kg (réservoir vide)

Branchement : raccordez la prise et connectez le tuyau transparent :

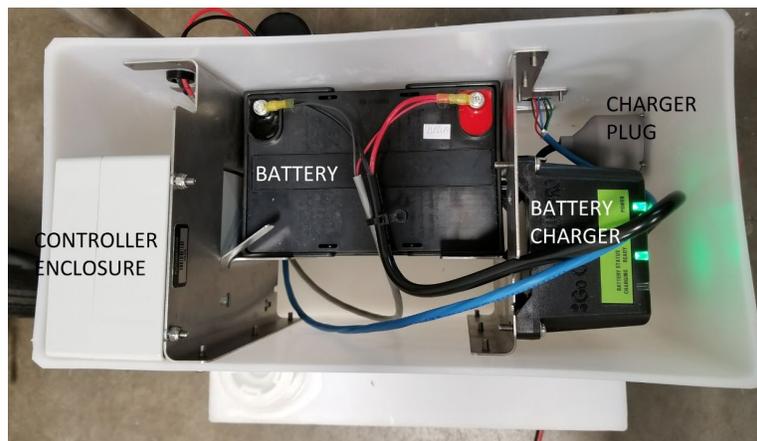

Préparation de la solution désinfectante de Dioxyde de Chlore:

Base Future Cow UN1908

Sodium Chlorite 5,3 g/100g
Class 8 PGI

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

P301 + P330 + P331 : EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.

P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / Se doucher.

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans un point de collecte approprié.



Activateur Future Cow UN1908

H316 Provoque une légère irritation cutanée

P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans un point de collecte approprié.



Dairy Spares SARL

4, rue de la Teillais - Z.A. Mi-Voie 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande - France
Tél : +33(0)2 99 53 62 30 Email : commercial@dairyspares.fr



Dairy Spares SARL

4, rue de la Teillais - Z.A. Mi-Voie 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande - France
Tél : +33(0)2 99 53 62 30 Email : commercial@dairyspares.fr

Attention : comme avec tout produit chimique, utilisez les équipements de protection appropriés.

- 1) Versez entre 30 et 75 cl de Base Future Cow dans le réservoir vide du chariot.
- 2) Versez la moitié de cette dose d'Activateur Future Cow : entre 15 et 37,5 cl, selon la dose de base utilisée (le rapport doit rester de 1cl d'Activateur pour 2cl de Base).
- 3) Complétez le réservoir avec environ 22 litres d'eau potable (suffisant pour la préparation de 200 vaches).

Routine de Traite : 3 étapes pré-traite

➤ Etape 1

Le trayeur presse la gâchette

- La lumière s'allume
- Les brochettes se mettent en rotation
- La solution de lavage est injectée autour des brochettes
- **Le trayeur nettoie chaque trayon en commençant par le plus éloigné, travaillant en C**
- Vérifier l'efficacité du nettoyage grâce à la led


➤ Etape 2

Le trayeur relâche la gâchette

- L'injection de solution s'arrête
- La lumière reste allumée (temps pré-défini)
- Les brochettes continuent leur rotation (temps pré-défini)
- **Le trayeur sèche chaque trayon en commençant par le plus éloigné, travaillant en C**

➤ Etape 3


Attacher le faisceau 90 secondes après la stimulation (étapes 1 et 2), éviter les écoulements irréguliers et maintenir une bonne position du faisceau.

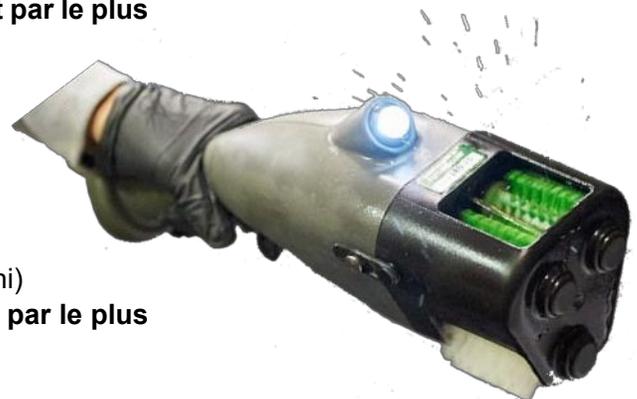

LE CHARIOT MOBILE DE FUTURECOW

Préparation et Stimulation en un geste simple

I
N
N
O
V
A
T
I
O
N

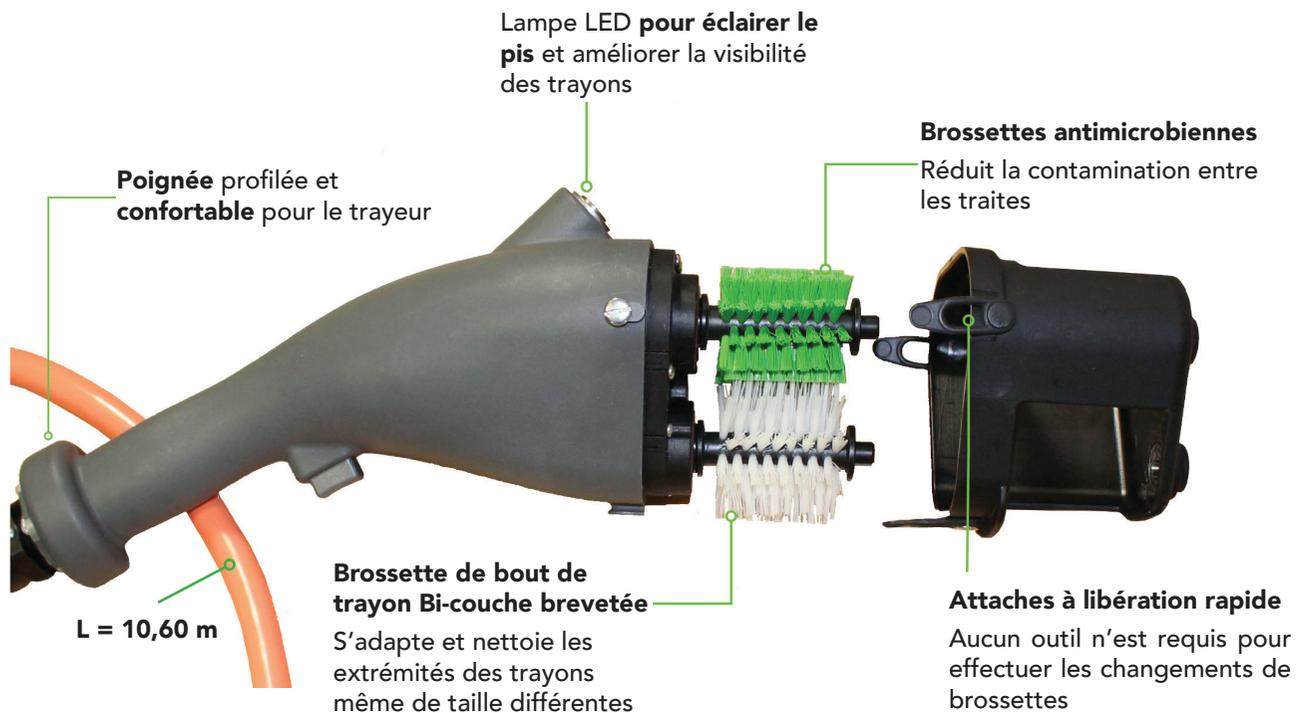

**NOUVEAUTÉ
DAIRY SPARES 2020**

Prix de lancement
~~5 518 € HT~~
4 920 € HT

4 en 1

- 1. Lave le pis**
- 2. Stimule la vache**
- 3. Désinfecte**
- 4. Sèche les trayons**